

SOUNDBOX SOMERSBY INSTRUCTIONS


1.

À l'aide d'un ouvre-boîte, retirer le couvercle de 2 canettes.



2.

Découper un trou sur chaque canette: le diamètre des trous doit correspondre à celui d'une canette.

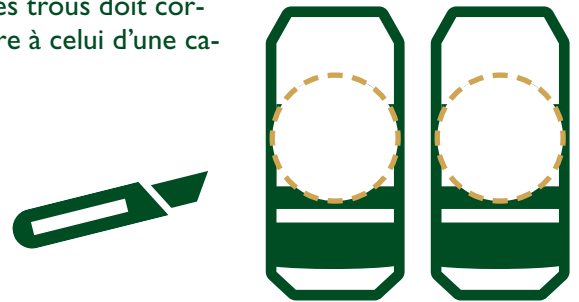

3.

Retirer le couvercle de la troisième canette à l'aide de l'ouvre-boîte et le fond avec des ciseaux.



4.

Découper une fente dans la troisième canette (la fente doit être un peu plus large que ton portable).



5.

Enfiler les deux premières canettes par le côté sur la troisième.



6.

Mets en place ton portable et c'est fini: ambiance garantie au bureau.

